


Einbauanleitung LC4 Upgrade-Wasserpumpe




1. Tankspoiler abbauen und Kühlwasser am Zylinder unten ablassen.
2. 4 Schrauben der Wasserpumpe lösen und den Deckel abnehmen. Achtung: hier tritt erneut Kühlwasser aus, deswegen Auffangwanne unterstellen!

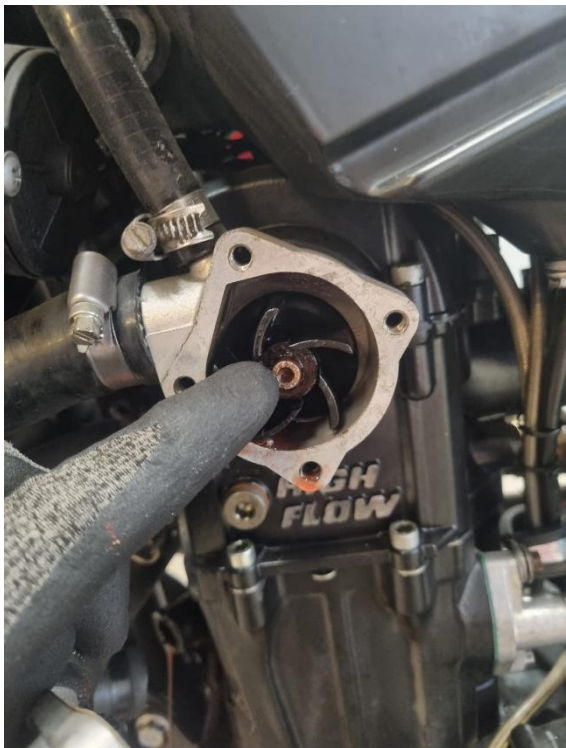


3. Schraube des Wasserpumpenrads rausdrehen.
4. Wasserpumpenrad mit einer geeigneten Zange abziehen.



5. Dichtflächen reinigen.
6. Das neue Wasserpumpenrad aufsetzen und festziehen. (Anzugsdrehmoment: 6 Nm + Loctite 243)

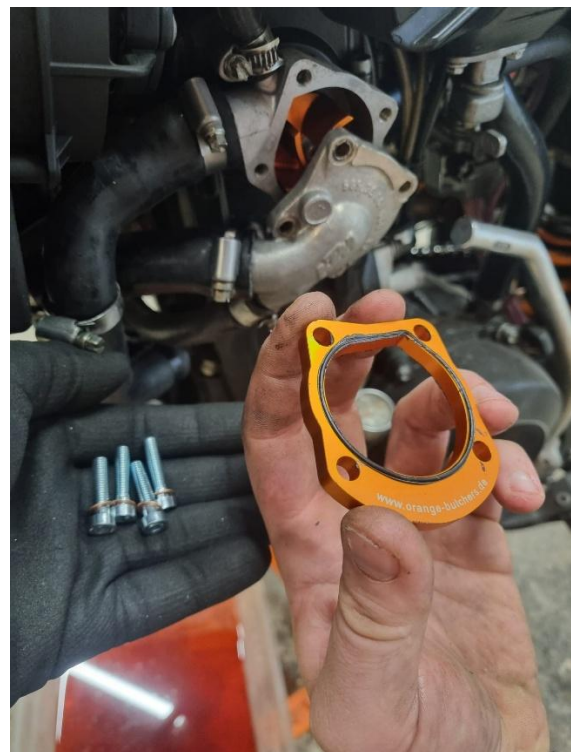

7. Bei der Spacerplatte in die O-Ringnuten etwas Fett oder Silikondichtmasse streichen, um ein Verrutschen der O-Ringe bei der Montage zu verhindern.
8. O-Ringe auf beiden Seiten der Spacerplatte einsetzen.

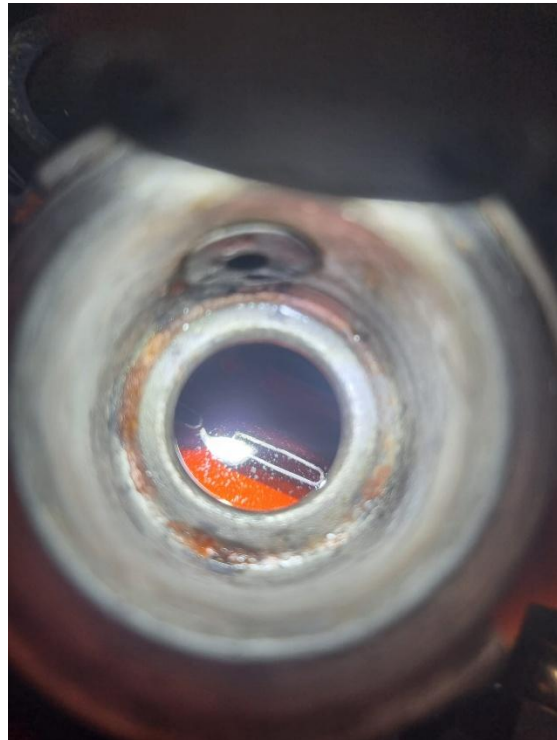

9. Wasserpumpendeckel mit Spacerplatte montieren. Darauf achten, die neuen mitgelieferten längeren Schrauben und Kupferringe zu nutzen. Schrauben über Kreuz festziehen! (Anzugsdrehmoment: 10 Nm)
10. Kühlerschlauch am Zylinder wieder montieren und Kühlwasser wieder einfüllen und ggf. in einem Zuge erneuern. (Füllmenge ca. 1 Liter, bis die oberen Lamellen bedeckt sind)

Ersatzteile:

- 4x Schraube DIN6912 m6*25mm
- 4x Kupferring 6*10*1mm
- 2x O-Ring NBR 48*1,5mm